




使用安裝說明書
Instructions for use

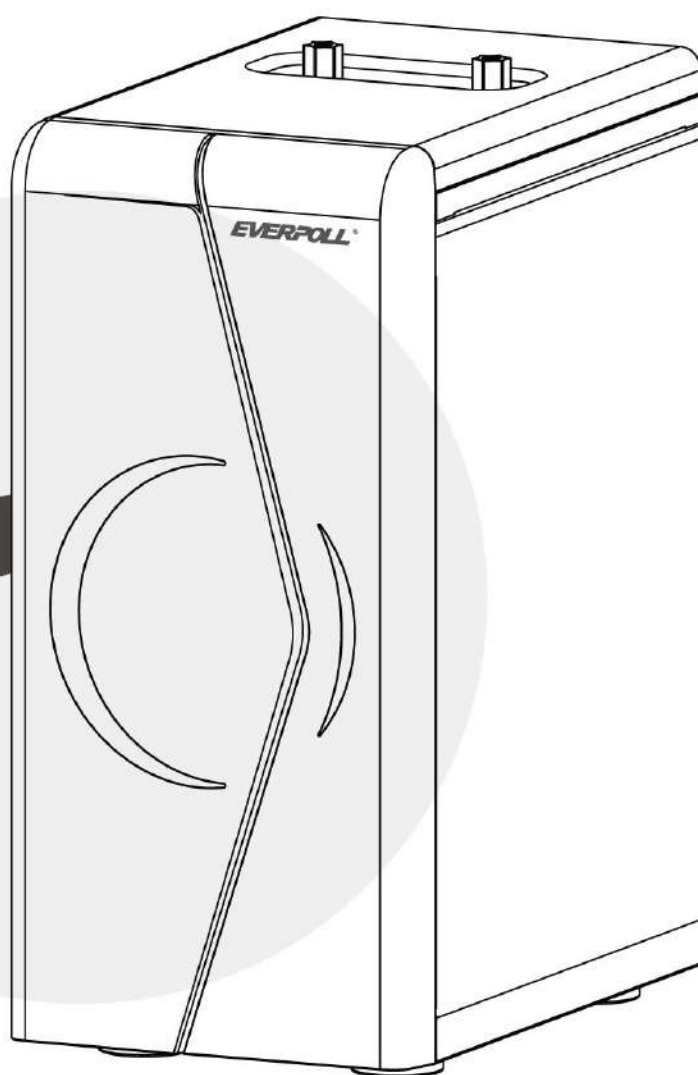

廚下型雙溫無壓飲水機

DUAL-TEMPERATURE UNPRESSURED UNDER
SINK DISPENSER

型號：EP-168



Scan to discover !

官網QR-code
www.everpoll.com.tw

安裝與操作說明

出水龍頭：本飲水機需選配”無壓式冷熱出水龍頭”。

重要安全說明



警告 為了安全起見，您必須依照本使用說明書內的資訊來操作，以免發生火災或爆破、觸電事故，或造成財產損失、導致受傷或死亡的意外。

重要使用資訊

- 安裝說明**
1. 在第一次使用您的飲水機時，請詳讀本手冊。
 2. 本手冊包含安裝、使用與保養您的飲水機的重要資訊。
 3. 對忽略這機器安全與注意說明所引起的問題，製造商可不負任何責任。
 4. 當您的房屋接地系統符合當地的相關規定時，電氣安全才有保障。(請勿使用延長線)
 5. 電源線受損時，須由製造商其維修人員或相關合格人員進行更換，以免發生危險。
 6. 產品應適當置放，使插頭位在容易接觸的地方，這樣發生事故時可快速切斷電源。
 7. 搬遷時不得橫搬或倒置，以免飲水機受損發生危險。
 8. 產品應使用軟管組件接到總水管，不可重複使用舊軟管組件。

- 兒童安全**
1. 本產品不應讓老弱、兒童在無監督的狀況下使用。
 2. 本產品熱開水皆保持在91度以上，應注意勿讓兒童操作本產品。

- 使用說明**
1. 請勿將水灑在產品上，因為可能會使電器零件故障或發生電擊。
 2. 請勿使用化學溶劑或強酸強鹼清潔劑擦拭面板部位。
 3. 請勿放置重物在產品上面，因為可能會使產品變形發生故障。
 4. 請勿在飲水機、或其它設備附近放置汽油或其它易燃性氣體或液體。
 5. 請勿自行維修或更換飲水機的任何零件或試圖自行維修。

- 電源線使用
注意事項**
1. 安裝地必須提供專屬電路供本產品使用，亦即一個單一插座提供電源予一個電器，而且沒有其它插座或分支線路。
 2. 請勿使牆壁插座過載。牆壁插座過載、插座和延長線鬆脫或受損、電源線磨損、電線絕緣受損或斷裂等，皆會產生危險，造成電擊或火災。
 3. 請定期檢查本產品電源，若其外表有受損或劣化等現象，請將之拆除並暫停使用本產品，並請授權廠商正確更換零件。
 4. 請勿不當使用電線，例如扭轉、扭結、夾捏等。應特別注意電線、牆壁插座與本產品外接電線的部份。

- 接地說明**
1. 本產品必須接地。一旦發生故障，接地即可為電流提供一個最小的電阻方式，以降低發生電擊的可能性，本產品裝有一條接地插頭的電線。
 2. 此插頭必須插入適當的插座，而此插座的安裝與接地皆需符合當地的所有法規。
 3. 倘若您不確定本產品的接地是否妥當，應請合格電工與維修代表陪同檢查，請勿改裝本產品所附的插頭，若插頭不合插座，應請合格電工安裝合適的插座。


安裝說明



警告


安裝本產品所需的任何電器作業與配管作業，皆應由合格電工或技術人員執行。

- 步驟一 準備櫥櫃開口**
1. 請選擇盡量靠近水槽的位置，以便連接水與排水管線。

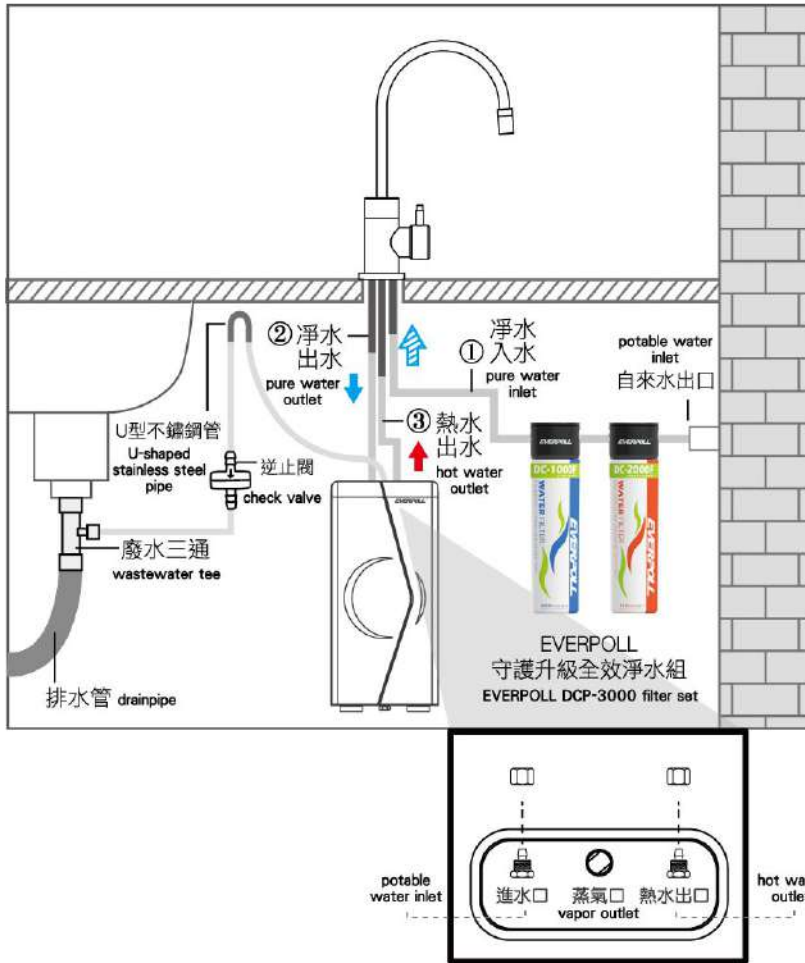

無壓龍頭安裝示意圖 (各管路連接以實品標示為準)

Instructions of pumpless faucet (connection of water pipelines subjected to the mark of actual product)

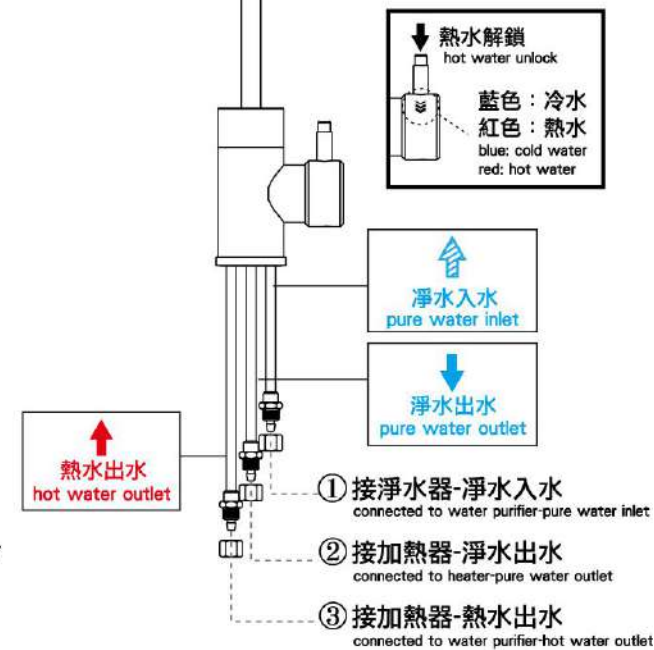

警告

本產品請勿使用延長線與轉接器插頭，電器與接地線應該符合國家電器法規。

步驟二 準備電器接線與開啟電源

1. 本產品必須依照說明手冊使用正確的額定電壓赫茲數，並連接一個單獨、適當接地的分支電路。
2. 電源插頭需位於可及之處，靠近飲水機但不超過1公尺。
3. 電源插頭應正確接地，同一插座不應以雙轉接器或類似插頭連接其它電器。

步驟三 飲水機置入櫥櫃

1. 將飲水機安裝前，應調整所有所需的最後高度與平衡。
2. 請小心將機器置入櫥櫃開口內。請確認櫥櫃內的進水軟管與排水軟管沒有扭結或受損。



警告

連接或延長軟管時，請確認軟管是否有扭結的情況。
(彎曲半徑應大於40mm)

安裝說明

步驟四 供水選擇

1. 飲水機的工作需要的水壓為(1-3kg/cm²)
2. 如果水壓低於額定水壓(1kg/cm²)，您需要再購買一個增壓器；反之，水壓如高於(3kg/cm²)時，您需要加裝一個減壓器。
3. 使進水管的總長度保持在3公尺內，並注意不要讓其嚴重彎曲。使用更長的進水管可能因水壓降低而導致供水故障。
4. 進水管只能採用經過濾器過濾後的適合飲用的水源。
5. 將進水管安裝在遠離火源、易燃物、化學物質的地方。

步驟五 進水管安裝


1. 將過濾器過濾出的淨水，接至龍頭的進水口，應採用 1/4 英吋 RO 管；龍頭熱水出水口接至主機熱水出口，再將龍頭冷水出水口接至飲水機的進水口。
2. 預接裝水源時請以凡而開關接裝，接管時，應使用止水帶或密封混合物，以免漏水。
3. 蒸氣口安裝方式為：蒸氣口-->1/4吋膠管--> U型不鏽鋼管(須調高於廚下主機20CM以上)-->逆止閥-->1/4吋膠管-->排水三通-->水槽排水管。(請參考安裝說明圖)



警告

需待龍頭出水後才能開啟加熱開關，避免電熱管空燒後損毀。

無壓式熱缸型 EP-168

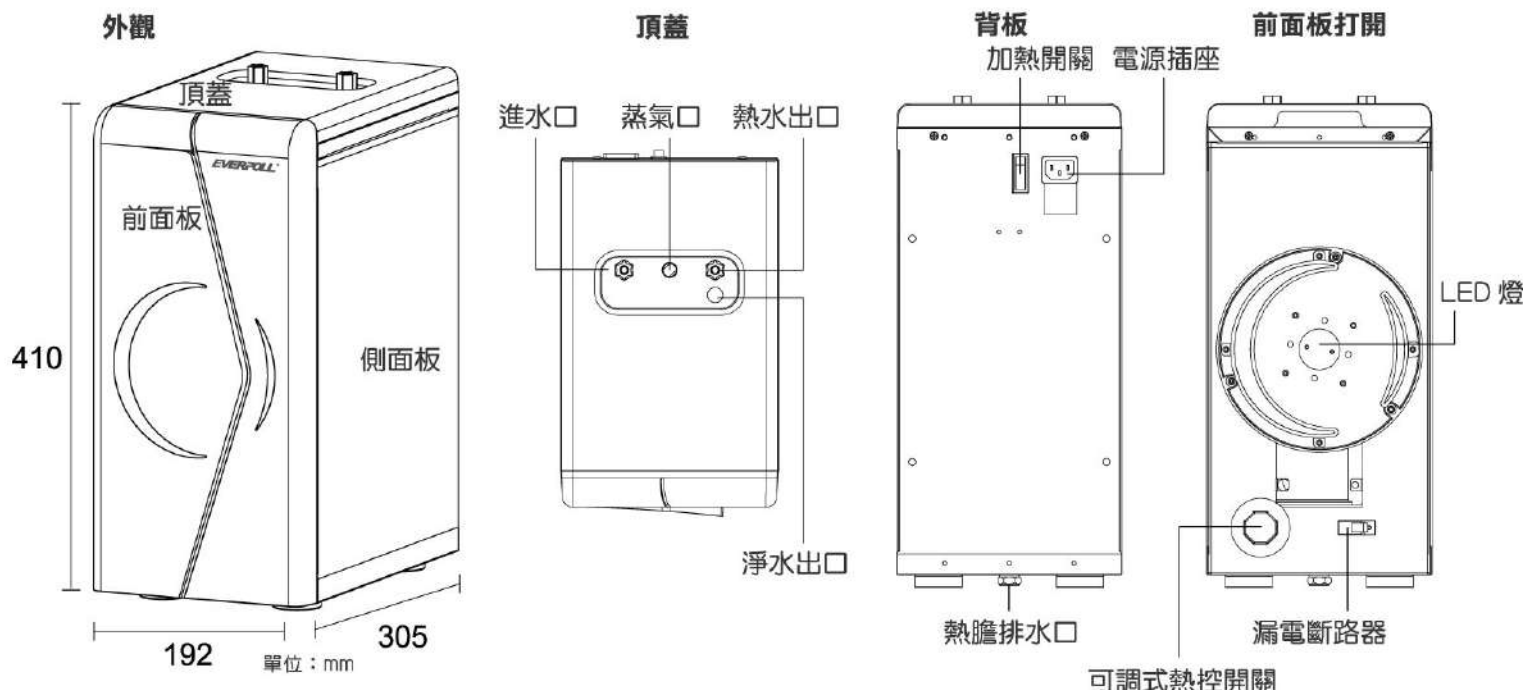

警告

請確認進水管是否有扭結或彎曲過度及漏水的情形。
請勿使用來路不明的過濾器與濾材。不良的水源，會導致飲水機機件故障及飲水的品質下降。

步驟六 最後檢查與組裝

1. 以扳手檢查接水管是否鎖緊。
2. 開啟過濾器進水球閥後，將無壓龍頭熱水開關打開，直到無壓龍頭出水後(即熱水缸滿水)關閉龍頭開關，停止出水。
3. 將電源線插入接地電源插座，然後開啟前面板，將漏電斷路器開啟ON。及背板加熱開

關ON，飲水機將開始加熱，此時前面板月亮形紫色燈號亮起。加熱停止後，月亮型電源指示燈藍燈亮起。

4. 飲水機安裝完成後，讓飲水機開始運作。進水完成後，您即可檢查運作與操作情況及是否有漏水的情況。
5. 當您首次使用機器時，內部管路可能會產生空氣在管路中，導致出水不順暢。此時，請開啟龍頭開關，使其出水，直到出水順暢為止。




注意

本機加熱時，因熱水膨脹導致龍頭出蒸氣滴水，屬正常情況，請安心使用。

- 啟動**
1. 裝機後第一次製作的開水可能含有來自供水管或是儲水箱中的雜質與異味。
 2. 漏掉飲水機安裝後第一次製造的熱開水(大約4.5公升)和淨水(大約1.5公升)。
 3. 飲水機初次安裝後，在取用開水前，請讓機器正常運作30分鐘以上，且溫度需達到91℃以上可飲用，此時前面板月亮形紫色燈號熄滅，月亮型電源指示燈藍燈亮起。
 4. 飲水機長時間不使用的話，請關閉電源及水源。
 5. 開啟熱水時，因熱水傳導，請避免接觸此處，避免燙傷。(註1)

- 出水使用說明**
1. 您可以選擇冷水或熱水。
 2. 將杯子放置於水盤網上面，杯子對準出水口並保持適當距離。
 3. 開啟無壓龍頭之熱水開關，開水由出水口流入杯中。
 4. 取水後，為了接取之後的水滴，請等待2至3秒鐘。
 5. 本機熱水在關水後，會將殘留在管內的水淨空，確保每次取水新鮮。

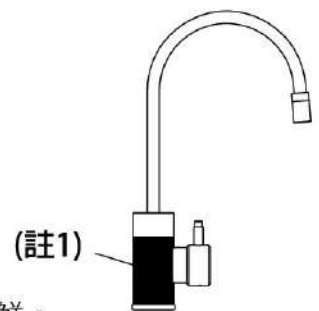

警告

請勿讓老弱及兒童使用，避免燙傷。
千萬不要用手拿杯子取用熱開水，避免取水時燙傷手部。
千萬不要使用太窄或太淺的杯子，如果開水注入杯中，水會濺出。

不鏽鋼龍頭 使用保養須知

1. 安裝前先將水管中的水排放掉，以確保水龍頭的功能及品質。
 2. 本產品嚴禁用粗糙材質表面的菜瓜布或強酸、鹼之類的物品清洗水龍頭，以免破壞水龍頭之美觀。
- 特點：安全防燙設計，採用日本陶瓷閥心，通過NSF國際認證、SGS金屬中心檢測標準。

規格說明：

型 號	EP-168
檯面龍頭	SUS304不鏽鋼機械式無壓龍頭
電壓/瓦數	110V/750W、220V/1000W
熱水容量	4.5L
冷水容量	淨水
外觀尺寸	龍頭 W137 x H245mm / 主機 W192 x D305 x H410mm
安全裝置	全系列搭載・漏電保護器

疑難排除說明 **注意** 在您連絡維修人員之前，請詳讀以下說明，確認您是否能先解決問題。

問題	可能的原因	解決辦法
飲水機無法啟動	1. 電源線沒有插好或鬆脫 2. 飲水機漏電斷路器跳脫或保險絲燒毀 3. 室內保險絲燒掉、斷路器跳脫，電力中斷	1. 確認牆壁上插座的插頭已插好 2. 飲水機可能漏電，請拔除插頭與關閉水源，並連絡維修人員進行維修 3. 請勿增加保險絲容量 4. 如果問題是因為電路過載所引起，請合格的電器技師來處理
飲水機無法出水	1. 當地供水不足 2. 供水管路糾結 3. 過濾器組塞無法供水 4. 飲水機缺水導致無法出水	1. 請檢查屋內另一個水龍頭 2. 將供水管路弄直，使進水順暢 3. 請更換濾材或通知維修人員維修 4. 檢查1~3項
熱開水不熱，溫度無法上升	1. 飲水機缺水導致無法加熱 2. 一次取用大量熱開水 3. 飲水機內部機件故障	1. 檢查上列1~3項 2. 這是正常的，請您耐心等待重新加熱 3. 請聯絡維修人員，到府維修

設備名稱：廚下型飲水機 Equipment name				型號（型式）：EP-168 Type designation (Type)		
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	0	0	0	0	0	0
加熱元件	0	0	0	0	0	0
外殼塑料	0	0	0	0	0	0
電源線	0	0	0	0	0	0
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						



注意

若您已進行上述簡單的故障排除，仍無法解決您的問題歡迎來電。

客戶免費服務電話：**0800-617-777**

重要資訊



為了讓您獲得更完善的產品服務，請您務必詳細填寫產品註冊卡並寄回本公司，當然您也可以透過經銷商或撥打免費服務電話：

0800-617-777辦理註冊。

我們的客戶服務專員將竭誠地為您服務，追求最高的客戶滿意度乃是本公司服務的宗旨。

正如同本產品所具備之精緻質感般，本公司不斷地追求完美的服務品質，這是產品所帶來的安全與便利，我們貼心服務已深植您的心靈感受中。

再次感謝您選擇本公司飲水系列產品。



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REFUSE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PART INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



內有閃電箭頭的三角形符號，是警告使用者在產品內部有未絕緣的危險電壓，可能造成相當程度的危險。

注意

產品機殼內存在未絕緣的“危險電壓”其強度足以造成使人觸電的危險，為減少觸電的危險，請勿隨意打開機殼，如有異常情況產生請勿自行維修更換非原廠零組件，請交由合格的維修人員進行維修。



內有驚嘆號的三角形符號，是告知使用者本產品配有接地型的三線式插頭（含接地接腳），接地型插頭是為了您的安全而設計，請不要忽略了這一點。三線式插頭能插入接地型的電源插座，這是一種安全措施，如果您無法將插頭插入插座內，請聯絡電工更換成相容的插座。

警告

為避免火災或電擊的危險，請勿將本機放置於潮濕或水氣多的地方並確實將插頭完全插入插座內。